


llave GSM

www.phl.com.ve

Manual Usuario

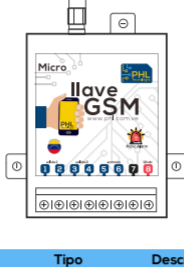

| Número | Tipo | Descripción |
|--------|-----------|----------------------------|
| 1 | COM1 | Salida Principal |
| 2 | NO1 | |
| 3 | COM2 | Salida Secundaria |
| 4 | NO2 | |
| 5 | Entrada 1 | Entrada Configurable NA/NC |
| 6 | Entrada 2 | |
| 7 | GND(-) | Alimentación 12 – 24Vdc |
| 8 | VCC (+) | |

Lista de Comandos

| Comando | SMS a Micro Llave | Respuesta Micro Llave |
|---------|-------------------|-----------------------|
|---------|-------------------|-----------------------|

C: cambio de contraseña. #0000C1234 Clave nueva: 1234

G: Agregar número (s). #0000G04245931384 Guardado: 04245931384 D:1499

B: Borrar número. #0000B04164565376 Borrado: 04164565376 D:1250

S: Suspender número. #0000S04265141276 Suspendido: 04265141276 D: 1250

A: Activar número. #0000A04265141276 Activado: 04265141276 D:1250

H: Historial de llamadas #0000H 13:48 01/08 1 04245931384

Para introducir los comandos en la Micro Llave la sin_ taxis comienza con el símbolo del numeral (#), seguido de los cuatro dígitos de contraseña más el carácter del comando a utilizar.

Contraseña:

La contraseña por defecto de fábrica es 0000 (solo permite utilizar caracteres numéricos), para cambiar la contraseña se debe enviar un mensaje con el comando: **#0000C1234**
Respuesta Micro Llave: **Clave nueva: 1234**

Agregar Números:

Para agregar un número se utiliza el comando G. La Micro Llave indica la cantidad de espacios disponibles en su memoria (D: 1500). Ejemplo:

#0000G04245931384,04122310099,02512615318,04265141276

Respuesta Micro Llave:

Guardados: 4 D:1446

Borrar Número:

El comando borrar permite eliminar un número de la memoria del Micro Llave. Ejemplo:

#0000B04164565376 04245931384

Respuesta Micro Llave:

Borrado(s): 2 D:1450

Suspender Número:

Para suspender un numero se envía el comando S a la Micro Llave. Ejemplo:

#0000S04265141276

Respuesta Micro Llave:

Suspendido: 04265141276

Activar Número:

Para activar un número que ha sido suspendido se envía el siguiente comando a la Micro Llave. Ejemplo:

#0000A04265141276

Respuesta Micro Llave:

Activado: 04265141276

Se pueden agregar, suspender, activar y borrar hasta 12 números en un mensaje de texto solo debe agregar una coma (,) o espacio () y el siguiente número.

Historial de Llamadas:

Para solicitar el historial se debe enviar el siguiente comando: **#0000H**
Respuesta Micro Llave:

13:48 01/02 1 04245931384

12:20 01/02 2 04164565376

09:45 01/02 1 04265141276

El carácter seguido de la fecha indica la apertura que se realizo
1: Relé Principal
2: Relé Secundario

Si se desean pedir los siguientes 25 se le agrega un número luego de la H y así sucesivamente. El historial tiene una capacidad de 200 eventos.

Cualquier duda o sugerencia puede contactarse con su proveedor de servicios

Garantía de 1 año a partir de __ / __ / __

Serial del Equipo: _____

Limitaciones: Esta garantía limitada solo cubre problemas de producto causados por defectos de fábrica; No cubre problemas de producto causados por cualquier otro motivo, incluyendo, pero limitado a, problemas de producto debido a actos de naturaleza, mal uso, sobretensiones, daños accidentales, limitaciones de abuso de tecnología, daños estéticos, contacto con liquido, agua, lluvia, Humedad extrema, calor extremo o materiales extraños.